



T3-10 Funk Magnetkontakt

 This manual is available in English and other languages on our homepage: www.taurus-group.at

Bedienungsanleitung - wichtig!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

Beschreibung und Funktion

Der Tür- / Fensterkontakt kann an Türen, Fenstern und allen anderen Objekten, die sich öffnen und schließen lassen, installiert werden. Bei Installation an einem Fenster kann der Sender am Rahmen und der Magnet am Fenster selbst angebracht werden. Ein Öffnen des hiermit geschützten Objekts wird per Funk an die TAURUS O3 Zentrale gemeldet und hier ausgewertet.


- Einfache Montage per Klebeband
- 100 % drahtlose Konfiguration, Selbstinstallation
- Ein- und Ausgangsverzögerung an der Zentrale programmierbar
- Funkfrequenz: 433,92 MHz

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Lieferumfang

- 1x Funk-Tür-/Fensterkontakt mit Auslösemagnet
- 2x Batterie 3V CR2032
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produkt Bestandteile

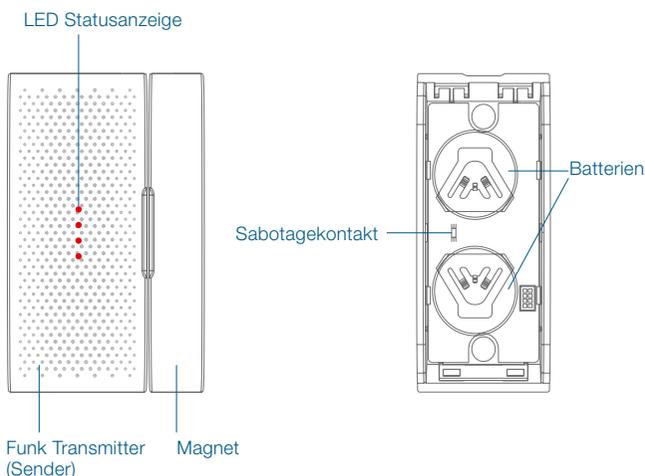

Technische Daten

Stromversorgung

DC 1,5 V, 1x Batterie AA/LR6

Ruhestrom

< 35 pA

Stromaufnahme bei Alarm

< 40 mA

Senderreichweite Freifeld

bis zu 80 m

Funkfrequenz

433,92 MHz \pm 75 kHz

Betriebsumgebung

Temperatur -10 °C ~ +55 °C

Relative Feuchtigkeit 80 %
(nicht kondensierend)

Sender Abmessungen (LxBxH)


71 x 34 x 17,5 mm

Magnet Abmessungen (LxBxH)

51 x 12 x 13,5 mm

Montage & Inbetriebnahme

- Befestigen Sie beide Teile mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband. Der Kontakt kann auch mit Schrauben befestigt werden.
- An beiden Teilen (Funk Transmitter und Magnet) befindet sich eine kleine Einkerbung (Aussparung). Diese Einkerbungen müssen sich gegenüber stehen (siehe Grafik), so dass die beiden Teile korrekt zueinander ausgerichtet sind.
- Der Abstand zwischen Sensor und Magnet darf im geschlossenen Zustand des Fensters / der Tür nicht mehr als 1-2 cm betragen.
- Ziehen Sie die Batteriesicherungsflasche aus dem Melder. Dessen Statusanzeige blinkt zur Quittierung der Betriebsbereitschaft kurz auf.
- Sobald Magnet und Sensor sich beim Öffnen mehr als 2 cm voneinander entfernen, blinkt die LED-Anzeige am Sensor 1x und es wird ein Signal zur Zentrale gesendet.
- Das Anmelden an die TAURUS O3 Alarmzentrale erfolgt durch Auslösen des Melders (Öffnen des überwachten Objekts), sobald entsprechend der Bedienungsanleitung des TAURUS O3 Alarmsystems die Zentrale in den entsprechenden Anlernmodus versetzt wurde (Benutzercode (Standard 1234) + ). Die LED-Anzeige am Sensor blinkt 1x beim Öffnen und es wird ein Signal zur Zentrale gesendet. Die Zentrale gibt einen Quittierungston aus, der Sensor ist nun mit der TAURUS O3 Zentrale verbunden.

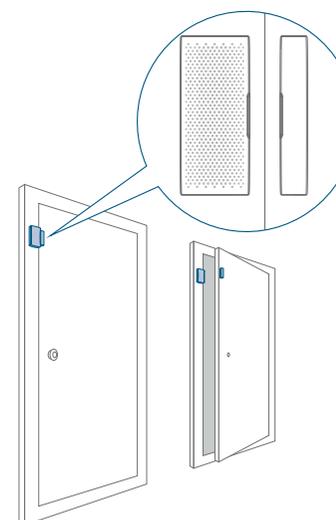

Bitte beachten!

Sender und Magnet dürfen nicht weiter als 1-2cm von einander entfernt sein. Achten Sie auf die einkerbungen, diese müssen sich gegenüberliegend stehen.

Magnetkontakte sollten nicht in Bereichen angebracht werden, in denen viel Metall vorhanden ist. Dies gilt auch für Bodenflächen aus Metall.

Kontrollieren Sie beim Öffnen der Tür oder des Fensters stets, ob die LED blinkt.

Signale der LED Statusanzeige

1x blinken Tür-/Fensterkontakt wird ausgelöst

1x blinken alle 3 Sek. Batterie leer. Sofort tauschen. Ist der Sensor mit einer TAURUS O3 Alarmzentrale verbunden, sendet diese zusätzlich eine SMS mit der Sensorbezeichnung und dem Text „Batterie schwach“ an den Administrator.

Batteriewechsel

Blinkt die Statusanzeige am Melder alle 3 Sekunden kurz auf bzw. erhält der Administrator eine „Batterie schwach“ SMS, so ist die Batterie zu wechseln. (Ist der Sensor mit einer TAURUS O3 Alarmzentrale verbunden, sendet diese eine SMS mit der Sensorbezeichnung und dem Text „Batterie schwach“ an den Administrator.) Nehmen Sie dazu die obere Abdeckung des Melders ab und tauschen Sie die Batterien gegen Neue Batterien laut technischer Spezifikation aus. Achten Sie dabei auf polrichtiges Einsetzen der Batterien.



Tipp

Aktivieren Sie den Testmodus der TAURUS O3 Alarmzentrale bevor Sie einen Batteriewechsel durchführen um die Auslösung eines Sabotagealarms zu verhindern! (siehe TAURUS O3 Bedienungsanleitung)

Sabotagekontakt

Der Sensor verfügt über einen Sabotagekontakt auf der Rückseite, der beim unbefugten Entfernen des Magnetkontaktes von seinem Einsatzort eine Meldung an die TAURUS O3 Alarmzentrale auslöst. Die Zentrale löst dann einen Alarm und entsprechende Benachrichtigung der Benutzer aus.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Der Tür- / Fensterkontakt ist für die Sicherung von Objekten vorgesehen, die sich öffnen und schließen lassen. Er ist für die Einbindung in das TAURUS O3 Alarmsystem vorgesehen. Er darf nur mit der in den technischen Daten aufgeführten Batterie betrieben werden.

Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen.

Sicherheits-, Wartungs-, und Einsatzhinweise

- Das Gerät ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Nicht in nasser, staubiger, heißer oder sehr kalter Umgebung einsetzen!
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet werden darf.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel (z.B. Aceton, Butylacetat, Methanol, Isopropyl etc.)
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Bei Betriebsstörungen, ungewöhnlicher Erwärmung, defekten Teilen und anderen Defekten übergeben Sie das Gerät an Ihre Bezugsstelle.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder mit den Gerätebestandteilen spielen und bewahren Sie sie für Kinder nicht erreichbar auf.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen, und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Setzen Sie nur die in dieser Anleitung vorgeschriebene Batterie ein.
- Testen Sie alle Komponenten regelmäßig auf ihre Funktion.
- Testen Sie Funkstrecken zu verschiedenen Tageszeiten auf ihre Funktion, bevor Sie Geräte endgültig montieren.
- Montieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor - dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Entsorgungshinweise



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle.

TAURUS O3 Plug & Play Alarmsystem

Verbinden Sie bis zu 50 Funk Sensoren & 10 Fernbedienungen



- 1 Funk Bewegungsmelder T3-PIR | 2 Tür-/Fenster-Funk Magnetkontakt T3-10
3 Funk Fernbedienung T3-RC | 4 RFID Chip T3-26 | 5 Full HD WLAN Kamera T3-Cam
6 Solar Funk Außensirene T3-S260 | 7 Funk Innensirene T3-105

Video Tutorials



Zubehör



Available on the App Store



GET IT ON Google play



Printed in China

© 2016 TAURUS. All Rights Reserved.

 OMC-10 T3-10 B9700029008505074268 Made in PRC	bhp – best home products Handels GmbH St. Peter 38 9184 St. Jakob im Rosental AUSTRIA Battery: 3V CR2032 x 2 S/N: 2008001
--	---

www.taurus-group.at

Immer auf der sicheren Seite.