



## T3-RC Funk Fernbedienung

 This manual is available in English and other languages on our homepage: [www.taurus-group.at](http://www.taurus-group.at)

### Bedienungsanleitung - wichtig!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

### Beschreibung & Funktion

Die Funk-Fernbedienung dient zur Fernbedienung der Zentrale im TAURUS O3 Alarmsystem. Sie ermöglicht das Scharfschalten, Unscharfschalten, Schalten des Zuhause-Modus und einen Notruf, der neben der Alarmauslösung auch einen Alarmversand per SMS oder einen Anruf an vorprogrammierte Telefonnummern und Meldung mit vorprogrammierten Meldetexten auslöst.

- Einfache Bedienung über große Tasten
- Klein und handlich, für Anbringung am Schlüsselbund geeignet
- SOS-Taste für Sofort-Alarm, SMS-Versand und telefonische Alarmierung
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite (Freifeld) bis 80 m
- Batteriewarnanzeige

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.

Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

### Inbetriebnahme

#### Batterie einlegen

Ist die Batterie ab Werk mit einer Isolierfahne, die aus dem Gehäuse heraus steht, versehen, ziehen Sie diese Isolierfahne heraus.

Ist die Batterie nicht bereits ab Werk eingelegt, öffnen Sie das Batteriefach auf der Gehäuserückseite durch Herausnehmen des Gummistopfens, Lösen der Schraube und Abnehmen der Rückwand und legen die mitgelieferte Batterie polrichtig ein.

Testen Sie nach der Montage des Gehäuses die Funktion, indem Sie eine Taste drücken. Die Quittungs-LED muss kurz aufleuchten.


#### Anlernen an die Alarmzentrale

- Versetzen Sie die Zentrale in den Anlernmodus (siehe Anleitung O3).
- Drücken Sie dann eine beliebige Taste der Fernbedienung.
- Bei ordnungsgemäßer Verbindung ertönt ein Quittungston an der Zentrale.
- Ertönen bei einem Anmeldeversuch zwei Quittungstöne, war die Fernbedienung bereits zuvor angemeldet.

#### Batteriewechsel

Leuchtet bei Tastenbetätigung die LED nur sehr dunkel oder gar nicht, so ist die Batterie zu wechseln. Gehen Sie dabei wie unter „Batterie einlegen“ beschrieben vor und verwenden Sie nur die angegebene Batterie Type.

### Tasten der Funk Fernbedienung

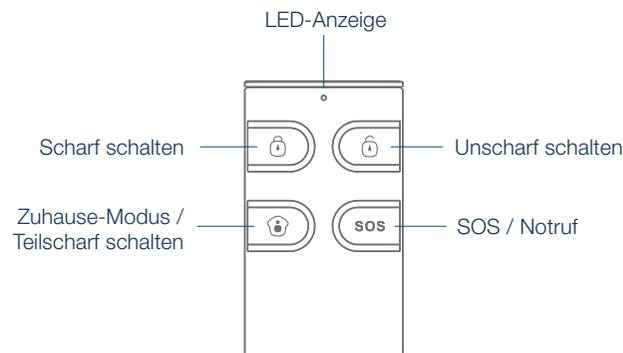

### Signale der LED-Anzeige

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>1x blinken</b>         | Betätigungs-/Sendequittung     |
| <b>Geringe Helligkeit</b> | Batterie leer, sofort tauschen |

## Bedienung der TAURUS O3 Alarmzentrale mit der T3-RC Funk Fernbedienung



#### Alarm einschalten / Scharf schalten

Einmal drücken, es ertönt ein Quittungston von der Zentrale, der bestätigt, dass das System scharf geschaltet ist. (ACHTUNG: ist die Sirenenlautstärke der Zentrale auf STUMM geschaltet ertönt kein Quittungston!)



#### Alarm ausschalten / Unscharf schalten

Einmal drücken, es ertönen zwei Quittungstöne, die bestätigen, dass das System unscharf geschaltet ist. (ACHTUNG: ist die Sirenenlautstärke der Zentrale auf STUMM geschaltet ertönt kein Quittungston!)



#### Zuhause-Modus / Teilscharf schalten

Einmal drücken, es ertönt zeitverzögert ein Quittungston von der Zentrale, der bestätigt, dass das System teilscharf geschaltet ist.

(ACHTUNG: ist die Sirenenlautstärke der Zentrale auf STUMM geschaltet ertönt kein Quittungston!)



#### Notruf

Drücken der SOS-Taste löst sofort den Alarm aus. (ACHTUNG: ist die Sirenenlautstärke der Zentrale auf STUMM geschaltet ertönt kein Alarmton!)



#### Lautloses Alarm ein- / ausschalten (ohne Quittungstöne)

Drücken Sie die Zuhause-Taste und innerhalb von 3 Sekunden die Scharfschalte- oder Unscharfschalte-Taste. Jetzt ist das gesamte System scharf / unscharf geschaltet, ohne dass Quittungstöne dabei ertönen.



### Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	DC 3V 1x Knopfzelle CR2025
<b>Stromaufnahme</b>	< 7mA
<b>Sendereichweite Freifeld</b>	< 80m
<b>Funkfrequenz</b>	433,92 MHz ±75 kHz
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur -10 °C ~ +55 °C Relative Feuchtigkeit 80% (nicht kondensierend)
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	31 x 58 x 9,5 mm

## Bedienung von T3-105 / T3-S260 Stand-Alone Alarmsystemen mit der T3-RC Funk Fernbedienung



### Alarm einschalten / Scharf schalten

Einmal drücken, die Warnblinkleuchte blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet. Es ertönt ein Quittungston, der bestätigt, dass das System scharf geschaltet ist.



### Alarm ausschalten / Unscharf schalten

Einmal drücken, die Warnblinkleuchte blinkt zweimal und bleibt dann ausgeschaltet. Es ertönen zwei Quittungstöne, die bestätigen, dass das System unscharf geschaltet ist.



### Zuhause-Modus / Teilscharf schalten

Einmal drücken, es ertönt zeitverzögert ein Quittungston, die Warnblinkleuchte blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet.

## SOS Notruf

Drücken der SOS-Taste löst sofort den Alarm aus



### Lautloses Alarm ein- / ausschalten (ohne Quittierungstöne)

Drücken Sie die Zuhause-Taste und innerhalb von 3 Sekunden die Scharfschalte- oder Unscharfschalte-Taste. Jetzt ist das gesamte System scharf / unscharf geschaltet, ohne dass Quittungstöne dabei ertönen.



### Nachtlicht ein- / ausschalten

Drücken Sie die Zuhause-Taste und dann innerhalb von 3 Sekunden erneut die Zuhause-Taste. Die Alarmanlage geht geräuschlos in den Zuhause (Teilscharf) Modus und das Nachtlicht wird eingeschaltet. Zum Ausschalten des Nachtlichts und der Teilscharfschaltung drücken Sie die Unscharf Taste.



## Sicherheits-, Wartungs-, Einsatz- und Entsorgungshinweise

- Das Gerät ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Nicht in nasser, staubiger, heißer oder sehr kalter Umgebung einsetzen!
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet werden darf.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Zerlegen Sie das Gerät, außer zum Batteriewechsel, nicht, es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Bei Betriebsstörungen, ungewöhnlicher Erwärmung, defekten Teilen und anderen Defekten übergeben Sie das Gerät an unseren Service.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder mit den Gerätebestandteilen spielen und bewahren Sie sie für Kinder nicht erreichbar auf.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Setzen Sie nur die in dieser Anleitung vorgeschriebene Batterie ein.
- Testen Sie alle Komponenten regelmäßig auf ihre Funktion.
- Testen Sie Funkstrecken zu verschiedenen Tageszeiten auf ihre Funktion, bevor Sie Geräte endgültig montieren.
- Montieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor - dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

## Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Funk-Fernbedienung ist für die Einbindung in das TAURUS O3 Alarmsystem und hier für die Grundfunktionen bzw. Notrufausgabe vorgesehen. Sie darf nur mit der in den Technischen Daten aufgeführten Batterie betrieben werden.

Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen.

## Entsorgungshinweise



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle.

## TAURUS O3 Plug & Play Alarmsystem

Verbinden Sie bis zu 50 Funk Sensoren & 10 Fernbedienungen



- 1 Funk Bewegungsmelder T3-PIR
- 2 Tür-/Fenster-Funk Magnetkontakt T3-10
- 3 Funk Fernbedienung T3-RC
- 4 RFID Chip T3-26
- 5 Full HD Wlan Kamera T3-Cam
- 6 Solar Funk Außensirene T3-S260
- 7 Funk Innensirene T3-105

Video Tutorials



Zubehör



Available on the App Store



GET IT ON Google play



Printed in China

© 2016 TAURUS. All Rights Reserved.

	bhp – best home products Handels GmbH St. Peter 38 9184 St. Jakob im Rosental AUSTRIA
OYK-10 T3-RC B9700049008505074282 Made in PRC	Battery: CR2025 3V Lithium S/N: 2008001

[www.taurus-group.at](http://www.taurus-group.at)

Immer auf der sicheren Seite.