



T3-105 Funk Innensirene

 This manual is available in English and other languages on our homepage: www.taurus-group.at

Bedienungsanleitung - wichtig!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

Beschreibung und Funktion

Die Innensirene arbeitet als funkgesteuerte externe Sirene des TAURUS O3 Alarmsystems. Sie verfügt über eine leistungsstarke Sirene sowie einen optischen Signalgeber, der auch als Nachtorientierungslicht nutzbar ist. Das Auslösen erfolgt per Funk über TAURUS O3 Alarmzentrale, über eine Systemfernbedienung oder direkt verbundene Funksensoren des TAURUS O3 Alarmsystems.

- Als externe Sirene im TAURUS O3 Alarmsystem oder als eigenständiges Alarmsystem einsetzbar
- Laute Sirene (105 dB), optischer Signalgeber (LED Blinklicht)
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite (Freifeld) bis 80 m
- 230-V-Betrieb, mit Notstrom-Akku für bis zu 8 Stunden bei Netzausfall


Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Lieferumfang

- 1 x Funk Innensirene T3-105
- 1 x Bedienungsanleitung

Produkt Bestandteile

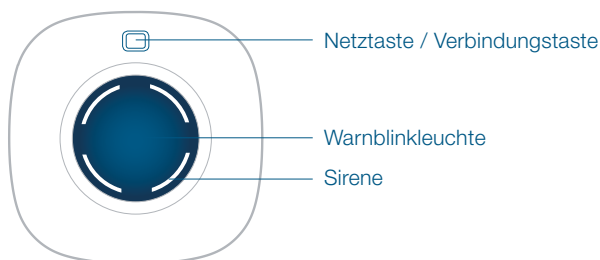

Technische Daten

Stromversorgung 100-240 VAC, 50/60 Hz	Stromaufnahme bei Alarm ca. 100 mA
Stützakku Li-Ion-Akku 3,7 V, 600 mAh	Bereitschaftszeit mit Notstrom-Akku bis zu 8 Stunden
Ruhestromaufnahme ca. 13 mA	Sirenen-Lautstärke max. 90 dB

Vorbereitung zum Betrieb

Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose und drücken Sie die Netztaсте. Zum Ausschalten drücken Sie zunächst einmal kurz die Netz-Taste, danach halten Sie die Taste für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis ein Quittungston zu hören ist. Dies signalisiert das ordnungsgemäße Abschalten.

Einsatz in der Alarmanlage als drahtlose Sirene

Ein- / Ausschalten

Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose und drücken Sie einmal kurz die Netztaсте. Zum Ausschalten drücken Sie zunächst einmal kurz die Netztaсте, danach halten Sie die Taste für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis ein Quittungston zu hören ist. Dies signalisiert das ordnungsgemäße Abschalten. Wenn die Sirene eingeschaltet und noch nicht mit anderen Komponenten oder einer Alarmzentrale verbunden ist kann es sein dass die Status LED nach dem Einschalten durchgehend leuchtet.

Anlernen

- Zum Anlernen an die TAURUS O3 Zentrale drücken Sie kurz die Verbindungstaste der Sirene, dies wird durch einen kurzen Signalton quittiert.
- Nach 3 Sekunden gibt die Sirene erneut einen Quittungston ab, anschließend beginnt die Warnleuchte zu blinken. Jetzt befindet sich die Sirene im Anlern-Modus.
- Betätigen Sie nun an der Zentrale die Taste „Alarm ein“ (Scharf schalten) oder „SOS“ damit die Zentrale ein Funksignal an die Sirene schickt.

- Ist die Verbindung zwischen Zentrale und Sirene hergestellt, wird dies durch einen kurzen Quittungston der Sirene signalisiert.



Bitte beachten!

Das Anlernen kann durch nochmaliges kurzes Drücken der Verbindungstaste abgebrochen werden. Achten Sie darauf, dass während des Anlernens keine andere Komponente des Alarmsystems auslösen kann!

Verbindung testen

Sie können einen Verbindungstest durchführen indem sie absichtlich einen Alarm auslösen (z.B.: mit der SOS Taste auf der TAURUS O3 Zentrale oder der Fernbedienung bzw. durch Scharf schalten des Alarmsystems und gezieltes Auslösen eines aktiven Sensors). Bei korrekter Verbindung sollte die Innensirene akustisch und optisch den Alarm signalisieren.



Bitte beachten!

Eine Zeitverzögerung zwischen dem Auslösen eines Alarms und der Signalisierung durch externe Sirenen ist technisch bedingt und völlig normal.

Entfernen der Sirene aus der Alarmanlage

Soll die Sirene aus dem Alarmsystem entfernt werden, betätigen Sie die Verbindungstaste an der Sirene für 6 Sekunden, bis ein Signalton zu hören ist und die Warnleuchte zweimal blinkt.



Bitte beachten!

Beim Entfernen werden sämtliche mit der Sirene verbunden Funkkomponenten aus dem Speicher der Sirene gelöscht!

Einsatz als eigenständiges Alarmsystem

Die T3-105 Innensirene kann auch als eigenständiges Alarmsystem betrieben werden! Dazu benötigen Sie:

- T3-105 Innensirene als "Zentrale"
- T3-RC Funk Fernbedienung(en) für die Steuerung / Bedienung des Systems
- min. einen Sensor des TAURUS O3 Alarmsystems (z.B.: T3-10 Magnetkontakt oder T3-PIR Bewegungsmelder)

Inbetriebnahme Reihenfolge für den Stand-Alone Betrieb:

- T3-105 Innensirene einschalten
- T3-RC Funk Fernbedienung anlernen
- T3 Sensor(en) anlernen
- Ein-/Ausgangsverzögerung einstellen oder ausschalten
- Alarmsystem bequem mit Funkfernbedienung(en) steuern

Ein- / Ausschalten

Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose und drücken Sie einmal kurz die Netztaaste. Zum Ausschalten drücken Sie zunächst einmal kurz die Netztaaste, danach halten Sie die Taaste für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis ein Quittungston zu hören ist. Dies signalisiert das ordnungsgemäße Abschalten. Wenn die Sirene eingeschaltet und noch nicht mit anderen Komponenten oder einer Alarmzentrale verbunden ist kann es sein dass die Status LED nach dem Einschalten durchgehend leuchtet.

Anlernen von Funkkomponenten

- Sollen Funkkomponenten angelernt werden, drücken Sie kurz die Verbindungstaaste der Sirene, dies wird durch einen kurzen Signalton quittiert.
- Nach 3 Sekunden gibt die Sirene erneut einen Quittungston ab, anschließend beginnt die Warnleuchte zu blinken. Jetzt befindet sich die Sirene im Anlern-Modus.
- Lösen Sie dann die anzulernende Komponente aus, z. B. indem Sie einen Fensterkontakt durch Öffnen des Fensters aktivieren oder auf einer Funk Fernbedienung eine beliebige Taaste betätigen.
- Ist die Verbindung hergestellt, wird dies durch einen kurzen Quittungston der Sirene quittiert.

Entfernen von Funkkomponenten

Betätigen Sie die Verbindungstaaste an der Sirene für 6 Sekunden, bis ein Signalton zu hören ist und die Warnleuchte zweimal blinkt.

Bitte beachten!

Beim Entfernen werden sämtliche mit der Sirene verbundenen Funkkomponenten aus dem Speicher der Sirene gelöscht!

Ein-/Ausgangsverzögerung einstellen oder ausschalten

Wollen Sie mehr Zeit haben um das Objekt zu verlassen/zu betreten wenn das Alarmsystem aktiviert werden können Sie eine Ein-/Ausgangsverzögerung einstellen.

Funktionsweise:

- 3 Möglichkeiten: Keine, 15 Sekunden oder 30 Sekunden Ein- & Ausgangsverzögerung
- Ausgangsverzögerung: Das Alarmsystem geht erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerung in den Zustand „scharf“. Sie haben Zeit um den gesicherten Bereich zu verlassen, die Auslösung von Sensoren während der Ausgangsverzögerung löst keinen Alarm aus.
- Eingangsverzögerung: Wird im scharfgeschalteten Zustand ein Sensor aktiviert/ausgelöst (z.B.: Magnetkontakt Eingangstüre), löst das Alarmsystem erst nach Ablauf der Verzögerungszeit einen Alarm aus. Sie haben also Zeit das System zu deaktivieren bevor ein Alarm ausgelöst wird.
- Ist eine Verzögerung aktiviert, ertönt nach dem Scharfschalten alle fünf Sekunden ein kurzer Warnton, bis die Anlage scharfgeschaltet wird.

Einstellung der Verzögerungszeit

- Drücken Sie die Verbindungstaaste zweimal hintereinander für eine Verzögerung von 15 Sekunden, anschließend ertönt ein einmaliger Bestätigungston.
- Drücken Sie die Verbindungstaaste dreimal hintereinander für eine Verzögerung von 30 Sekunden, anschließend ertönt ein einmaliger Bestätigungston.
- Drücken Sie die Verbindungstaaste viermal hintereinander um die Verzögerung zu deaktivieren, anschließend ertönt ein einmaliger Bestätigungston.

Hinweis

Wenn Sie die Ein-/Ausgangsverzögerung temporär übergehen wollen, so können Sie dies tun, indem Sie die Scharfschalt-Taaste 2x hintereinander betätigen. Dann ist das System sofort scharfgeschaltet.

Achtung!

Die Sirene ist für akustisch-optische Signalisierung im Außenbereich vorgesehen, sie erreicht eine sehr hohe Lautstärke und gibt einen deutlichen Blinkeffekt aus. Ein Betrieb in geschlossenen Räumen kann zu Hörschäden und bei Personen, die zu epileptischen Anfällen neigen, zu einem epileptischen Anfall führen. Solche Personen sollten sich zuvor von ihrem behandelnden Arzt beraten lassen.

Beachten Sie die Begrenzung der Signal-Ausgabezeit entsprechend den Vorschriften in Ihrem Land. (In Österreich und Deutschland max. 3 Minuten Signaldauer)

Sicherheits-, Wartungs-, und Einsatzhinweise

Das Gerät ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich (IP20) zugelassen.

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet werden darf.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Bei Betriebsstörungen, ungewöhnlicher Erwärmung, defekten Teilen und anderen Defekten übergeben Sie das Gerät an unseren Service.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder mit den Gerätebestandteilen spielen und bewahren Sie sie für Kinder nicht erreichbar auf.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Setzen Sie nur den in dieser Anleitung vorgeschriebenen Akku ein.
- Testen Sie alle Komponenten regelmäßig auf ihre Funktion.

- Testen Sie Funkstrecken zu verschiedenen Tageszeiten auf ihre Funktion, bevor Sie Geräte endgültig montieren.
- Montieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor - dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Entsorgungshinweise



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle.

TAURUS O3 Plug & Play Alarmsystem

Verbinden Sie bis zu 50 Funk Sensoren & 10 Fernbedienungen



1 Funk Bewegungsmelder T3-PIR | 2 Tür-/Fenster-Funk Magnetkontakt T3-10
3 Funk Fernbedienung T3-RC | 4 RFID Chip T3-26 | 5 Full HD WLAN Kamera T3-Cam
6 Solar Funk Außensirene T3-S260 | 7 Funk Innensirene T3-105



 WS105 T3-105 B9700089008505074329 Made in PRC	 S/N: 2008001	bhp – best home products Handels GmbH St. Peter 38 9184 St. Jakob im Rosental AUSTRIA INPUT: AC100 ~240V, 50/60Hz Backup Battery: Li-Ion-Akku 3.7V 600mAh
--	------------------	--